

DIYで本立てを作りましょう

ご準備いただくもの

- ・DIY教材キット
- ・接着剤(木工用ボンド)
- ・曲がりがね(もしくは、三角定規)
- ・筆記用具(印付け用)
- ・のこぎり(もしくは、のこぎり付のカッター)


あとと好ましいもの

- ・敷くもの(新聞紙など)
- ・エプロン

作り方

1. 材料を番号順に揃える

後でわかりやすくなるため、最初に揃えておきます。

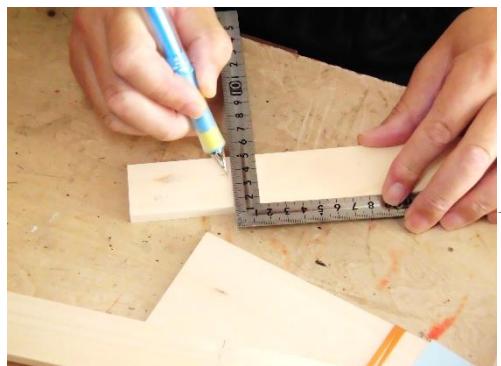

<完成品見本>

講師：谷さん

村上さん

猪狩さん



2. 後ろ板の寸法を測る

曲がりがね(定規)で21.6cmはかり、印をつけます。曲がりがねがなければ、三角定規で直角をはかりましょう。

まっすぐな線の書き方

1. 両側の寸法を測って結ぶ
2. 脇にも印をする

3. 後ろ板を切る

印のつけ方によって線の外を切るか・線の上を切るかを見てから、切れます。



5. その他の木材も寸法を測り、切る


切り口に紙やすりをかけると、仕上がりがきれいになります。
側板は角を切り落とし、やすりをかけます。

7. 引き出しを組み立て

教材付属の手順書通り、寸法を測って切りそろえた木材を接着をしてください。
※取手も寸法し、接着します

4. 側板と棚板を接着する

木工用ボンドを片側に塗り接着します。
余り木と輪ゴムで固定し30分程おきます。
2か所固定すると安定します。

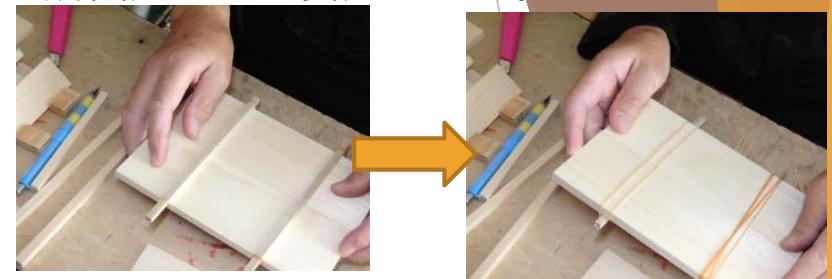

6. 接着剤をつけて、くぎを打つ



接着剤を付けて、釘を打ちます

8. 引き出しを本棚に組み込む

接着剤も乾き、引き出しを本棚に組み込めば完成です。

資材の見本

